

A l'aide de l'afficheur et des boutons de paramétrage, régler le programme 3 sur le paramètre 01.

B - Mode programme :

1.70

Point fixe

Six programmes numérotés de 1 à 5 peuvent être paramétrés :
Pour changer les paramètres de fonctionnement de la chaudière :

Appuyer sur **mode** :

Le chiffre 1 et un point fixe apparaissent alors sur la gauche de l'afficheur.




En appuyant sur **set**, vous faites défiler les 6 programmes paramétrables numérotés de 1 à 6 (voir tableau ci-dessous)



Appuyer sur + ou - pour changer les paramètres de fonctionnement en vous basant sur le tableau ci-dessous :



Valider les choix en appuyant sur **enter** puis deux fois sur **mode** pour revenir au mode d'affichage normal

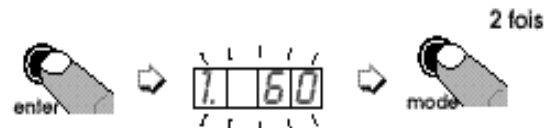

Programme

| | |
|---------------------------------|---|
| 1 → Température sanitaire | réglable de 40°C à 65°C (réglage usine 65°C) |
| 2 → Confort sanitaire | doit rester sur 02 |
| 3 → Fonctionnement pompe | 00 = Inopérant - ne pas sélectionner 01 = pompe discontinue (réglage usine) 02 = pompe continue |
| 4 → Chauffage | doit rester sur 02 |
| 5 → Température chauffage | réglable de 20°C à 90°C (réglage usine 70°C) |

Paramètres
