


- Accéder à la carte électronique de contrôle basse tension,
- Repérer le contacteur de fonctionnement de la pompe, voir composant n°37 encerclé sur le schéma de la carte BT ci-dessous,
- Verifier la position de ce contacteur. Il doit être placé sur la gauche comme sur le schéma ci-dessous pour permettre d'asservir la pompe au fonctionnement du brûleur (il est normalement déjà placé sur la gauche en configuration d'usine).

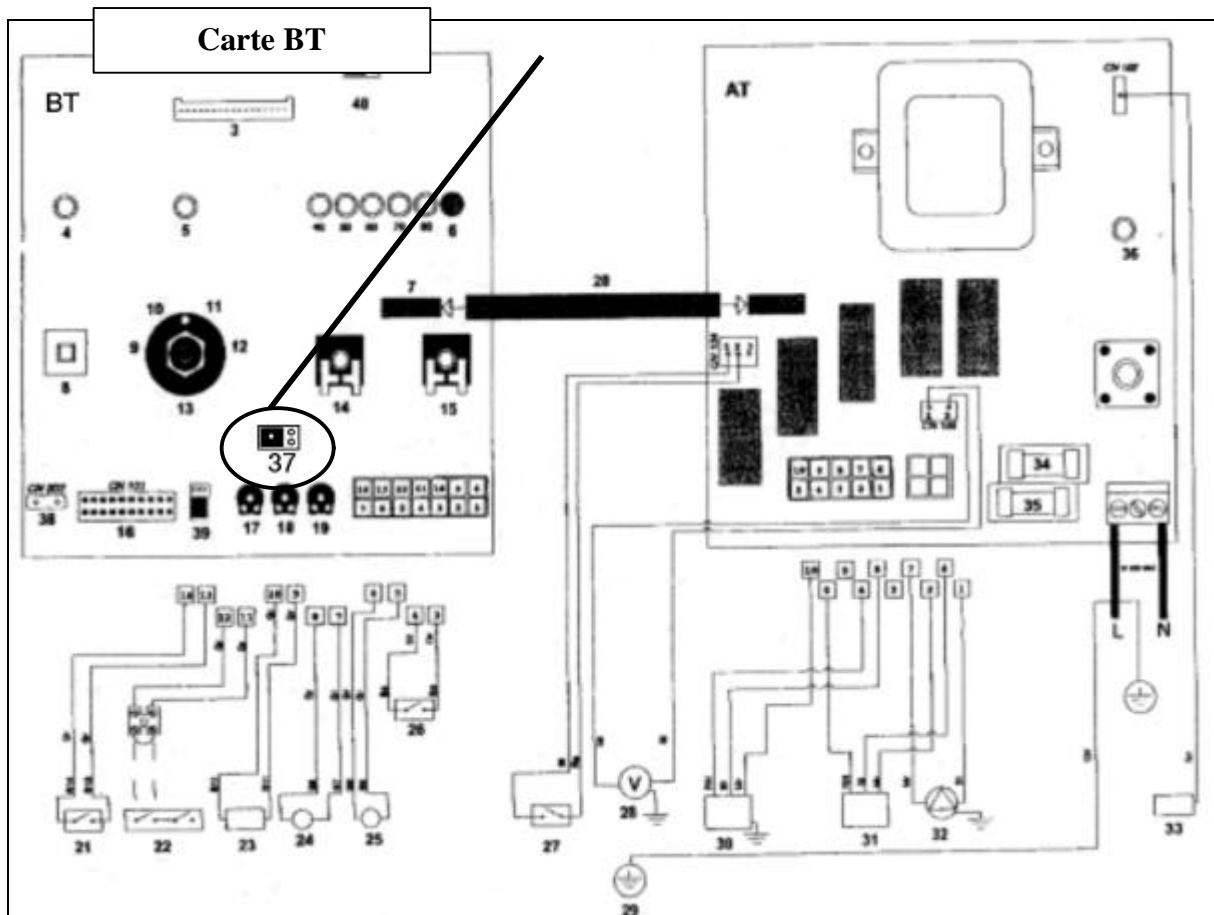

\*\*\*\*\*