



Document proposé par ENERTECH 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	Asservissement du circulateur de chauffage au fonctionnement du brûleur	Marque SAUNIER-DUVAL
page 1 / 1	Modèle ISOFAST	


A l'aide de l'afficheur et des boutons + et - (coté sanitaire), régler le programme P sur le paramètre « 3 ».

Accès aux données techniques de la chaudière (réservé à l'usage des installateurs et des S.A.V.)
Il permet d'effectuer certains réglages et d'analyser d'éventuels dysfonctionnements.

1 L'appui pendant plus de 5 s sur le bouton  permet d'accéder à deux menus distincts : "paramètres de fonctionnement et historique de défaut". Chaque appui sur le bouton  permet de passer d'un menu à l'autre.


Menu des "paramètres de fonctionnement"

2 Les touches + et - (coté sanitaire) font défiler les fonctions numérotées comme suit : 01, 02, t, P, E, c1, c2, c3, 03 à 18.
Attention : seules les cinq premières fonctions sont paramétrables pour les besoins de l'installation. Les autres fonctions sont réservées aux S.A.V.

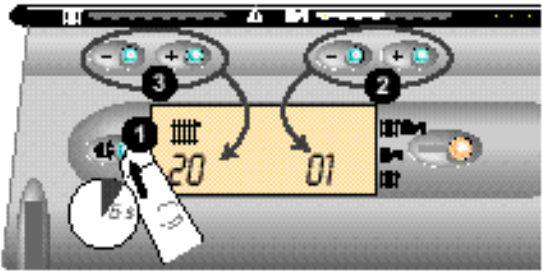


Menu "historique de défauts"

2 Les touches + et - (coté sanitaire) font défiler les 10 derniers défauts enregistrés et numérotés de F9 à F0.

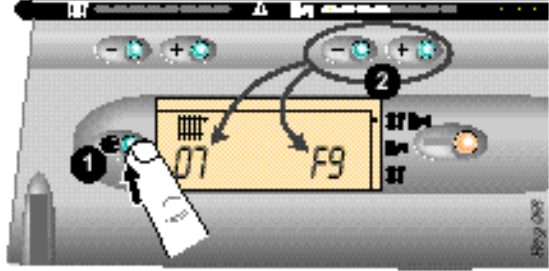

3 Les touches + et - (coté chauffage) permettent de choisir un paramètre pour la fonction sélectionnée.

Nota : l'afficheur revient à sa position normale au bout d'une minute sans manipulation ou après un nouvel appui de plus de 5 s sur le bouton .

Fonction P

Fonctionnement de la pompe
Choisir le fonctionnement de pompe en accédant au menu P.

3 choix sont proposés :

- 1 >>> discontinue (avec brûleur)
- 2 >>> permanente
- 3 >>> continue (avec T.A.)

Réglage usine

