


Document proposé par <b>ENERTECH</b> 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	<b>Asservissement du circulateur de  chauffage au fonctionnement du brûleur</b>	<i>Marque</i> <b>ELM LEBLANC</b>
page 1 / 1	<i>Modèle Egalis</i> <b>EGLB / EGVB (ballon incorporé)</b> <b>EGLS / EGVS (Ballon séparé)</b> <b>Egalis - Melia EGLM / EGVM ( mixte instantanée)</b>	

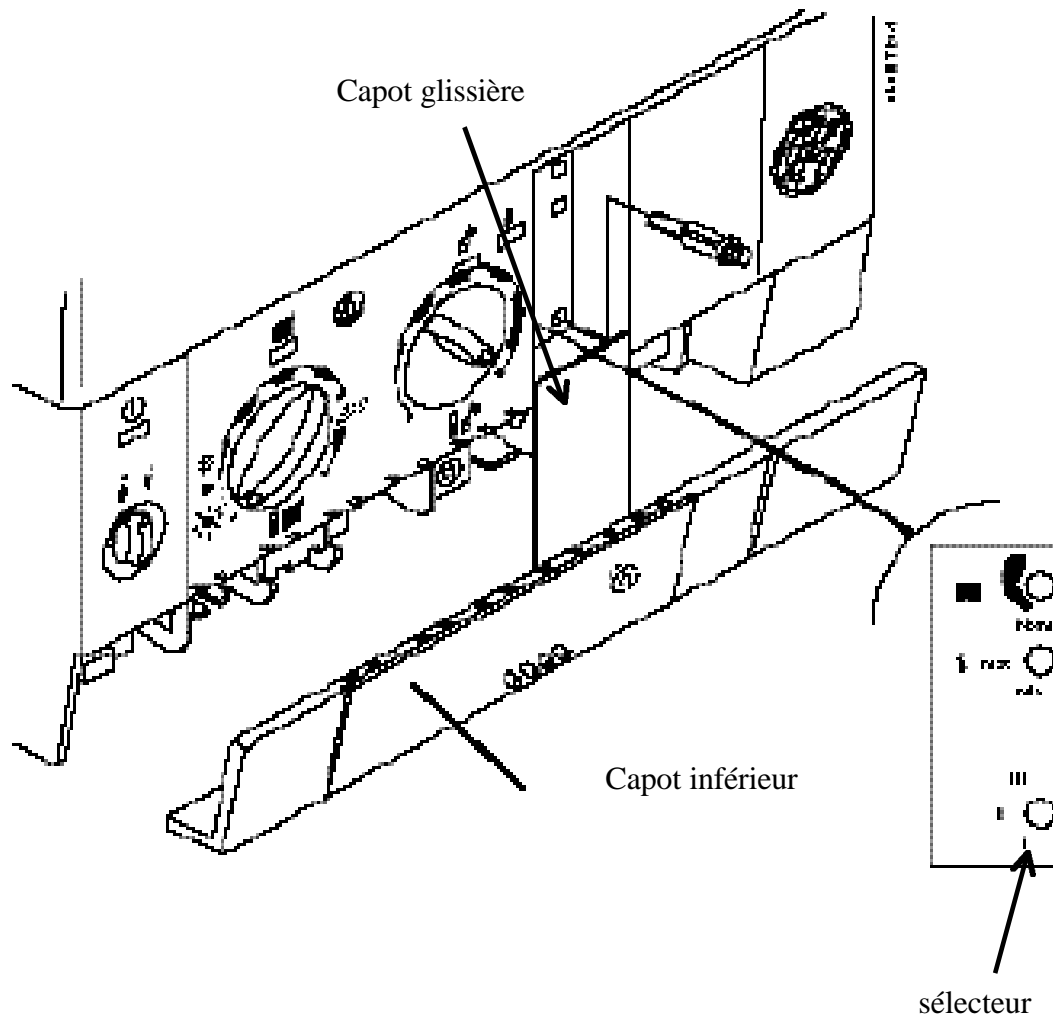

- Démontez le capot inférieur.
- Déposez le capot glissière dégageant l'accès au sélecteur de réglage
- Réglez le sélecteur sur la position I .

**Résultat :**

- En mode hiver, à chaque arrêt du brûleur, le circulateur s'arrête après une temporisation de 3 minutes.

\*\*\*\*\*