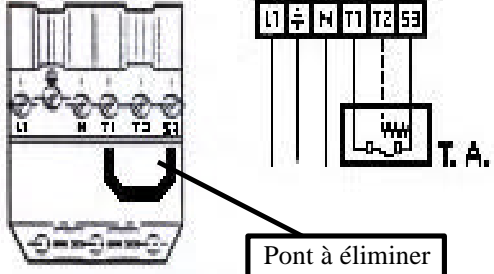


Document proposé par ENERTECH 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	Asservissement du circulateur de chauffage au fonctionnement du brûleur	<i>Marque</i> ROCA
page 1 / 1	<i>Modèle</i> Gamme RSI, RS-F	

1/ Installation d'un thermostat d'ambiance

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sur le connecteur WIELAND monté sur le tableau de contrôle, éliminer le pont entre les bornes T1 et S3, et y raccorder les cables du thermostat d'ambiance, ➤ Si le thermostat dispose d'une résistance d'anticipation, le raccorder à la borne T2
---	---

2/ Sélection du mode de fonctionnement du circulateur

L'ajustement du mode de fonctionnement du circulateur se fait à l'aide du microcontacteur switch « SW3 » incorporé dans la partie arrière du tableau de contrôle.

S'il est en position « ON » (position par défaut réglée en usine) le circulateur s'arrêtera après une temporisation de 30 secondes après l'extinction du brûleur.

NB : en position « OFF » le fonctionnement est permanent.
