

Document proposé par ENERTECH 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	<b>Asservissement du circulateur de chauffage au fonctionnement du brûleur</b>	<b>Marque ROCA</b>
page 1 / 1	<b>Modèle Gamme R</b>	

## 1/ Installation d'un thermostat d'ambiance

- Repérer le connecteur mâle de la chaudière qui se trouve dans la partie inférieure gauche de la chaudière ( voir figure1).
- Pour installer un thermostat d'ambiance, éliminer le pont ( shunt) entre les bornes T1 et S3, et relier le câble du thermostat à ces bornes.
- Si le Thermostat dispose d'un résistance anticipatrice la relier à la borne T2.

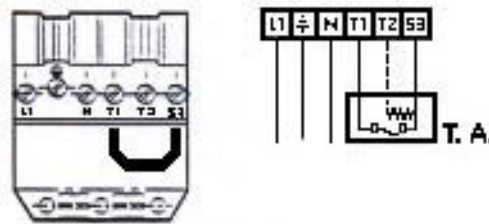


figure 1 : branchement du thermostat

## 2/ Selection du mode de fonctionnement du circulateur

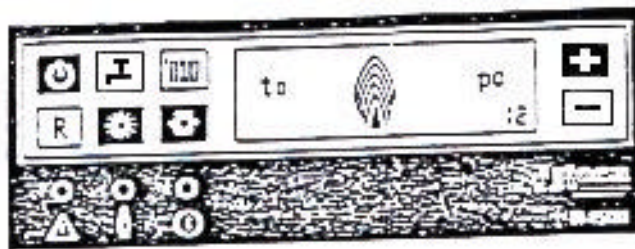







figure2 : Tableau de commande

- Faire pression en même temps sur les touches ,  et , puis les relacher. Apparaît alors sur l'écran les paramètres t0 et Po ( voir figure du tableau de commande ci-dessus).
- Avec les combinaisons suivantes on obtient un asservissement du fonctionnement du circulateur à la marche du brûleur ( extinction après une temporisation de 30 secondes).
  - ↳ Soit t0 et Po ensemble
  - ↳ Soit t1 et Po ensemble
- Pour obtenir t1, appuyer sur la touche  (à droite de l'écran),
- Pour obtenir t0, appuyer sur la touche .

\*\*\*\*\*