

Document proposé par ENERTECH 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	Asservissement du circulateur de chauffage au fonctionnement du brûleur	<i>Marque</i> GEMINOX
page 1 / 1	<i>Modèle</i> MZ 20-40 CHEM et MZ 20-40 VENT Chaudière à condensation	

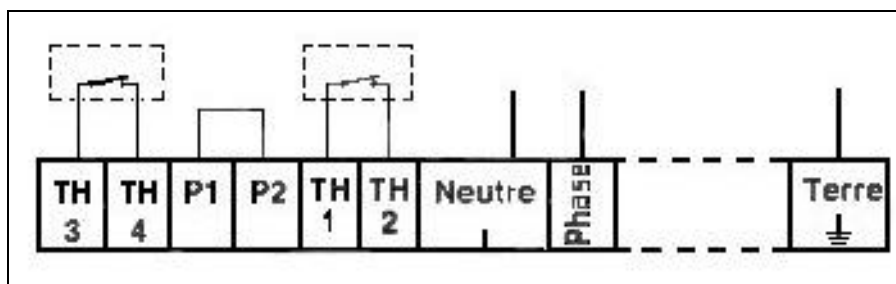


figure 1 : bornier électrique

► Raccordement du thermostat d'ambiance

- Repérer le bornier électrique (voir figure 1 ci-dessus).
 - Remplacer le shunt entre TH1 et TH2 par le thermostat d'ambiance ou la régulation.
- Attention ! Shunt à déplacer de P2-Th1 à P2P1, ne pas enlever le shunt P2P1 (arrêt permanent du circulateur).

NB : TH3/TH4 : bornes prévues pour commander la 2^{ème} allure du bruleur.

► Résultat

Le thermostat d'ambiance placé dans le volume habitable commande automatiquement la mise en service et l'arrêt du circulateur de chauffage.