








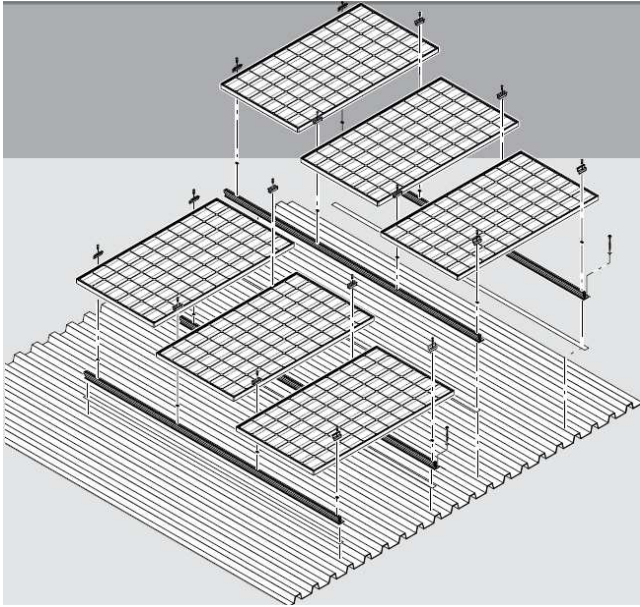





**Montage sur Bac Acier**




**Composants du système de montage**

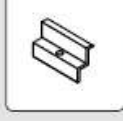www.queenea.com

- |   |   |   |                                 |   |  |
|---|---|---|---------------------------------|---|--|
|  | <b>1</b> Profilé pour toit en tôles à ondes trapézoïdales, Futura |  | <b>5</b> Traverse Futura 120x70 |  | <b>9</b> Equerre de connexion en Z           |
|  | <b>2</b> Support triangulaire, réglable 30°, 35°, 40°             |  | <b>6</b> Traverse Standard      |  | <b>10</b> Pièce de fixation intermodule      |
|  | <b>3</b> Traverse Futura 40x40                                    |  | <b>7</b> Traverse Light         |  | <b>11</b> Pièce de fixation extrémité module |
|  | <b>4</b> Traverse Futura 80x50                                    |  | <b>8</b> Equerre de connexion   |  | <b>12</b> Dispositif antivol                 |


**Pose de la bande adhésive**

Vérifiez que le revêtement de la tôle soit compatible avec l'utilisation de la bande adhésive. Veuillez contacter nos techniciens pour vous en assurer. Nettoyez le profilé trapézoïdal et posez la bande adhésive. Respectez les instructions de montage du fabricant de la bande adhésive. La surface d'application doit être d'au moins 50 % sur toute la longueur du profilé pour toiture trapézoïdale. Prévoyez d'utiliser de la bande adhésive au niveau des zones de raccords.

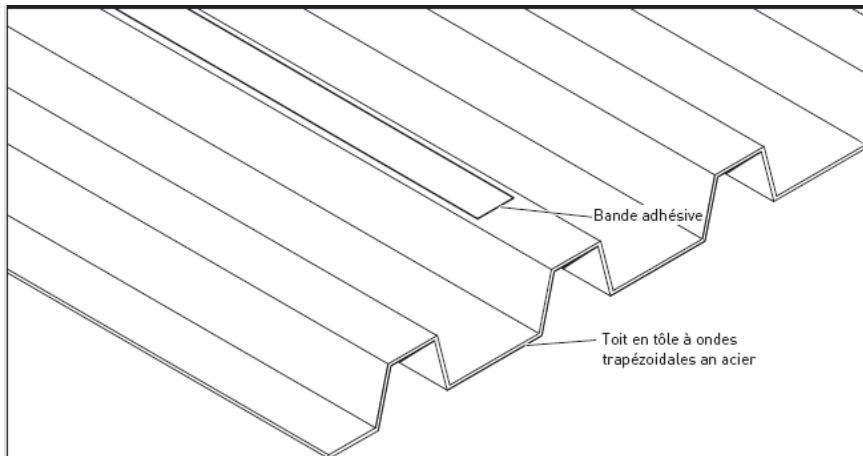


**Fixation des profilés**

Le montage du panneau solaire nécessite au moins deux traverses servant de support de panneau. Nettoyez le profilé pour toiture trapézoïdale et posez la bande adhésive. Assemblez le profilé à la charpente au moyen d'une vis autoforeuse appropriée. Le cas échéant, prévoyez des fixations intermédiaires avec le profilé trapézoïdal entre les points de fixation principaux. Pour une bonne étanchéité du toit, il est indispensable d'utiliser une bande adhésive et un joint adéquat au niveau de chaque point de fixation.

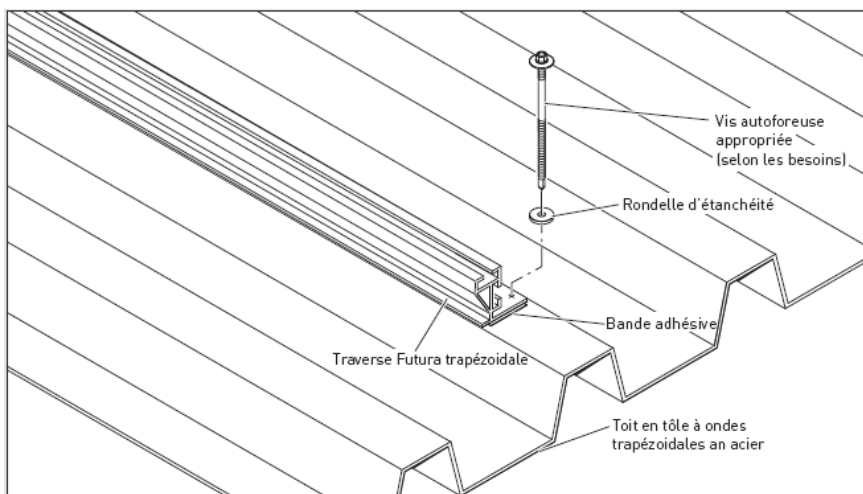

**Fixation de la pince terminale**

Posez le panneau solaire sur la traverse. Serrez le cadre extérieur du panneau solaire au moyen de deux pinces terminales avec boulon à six pans et écrou taraudeur.

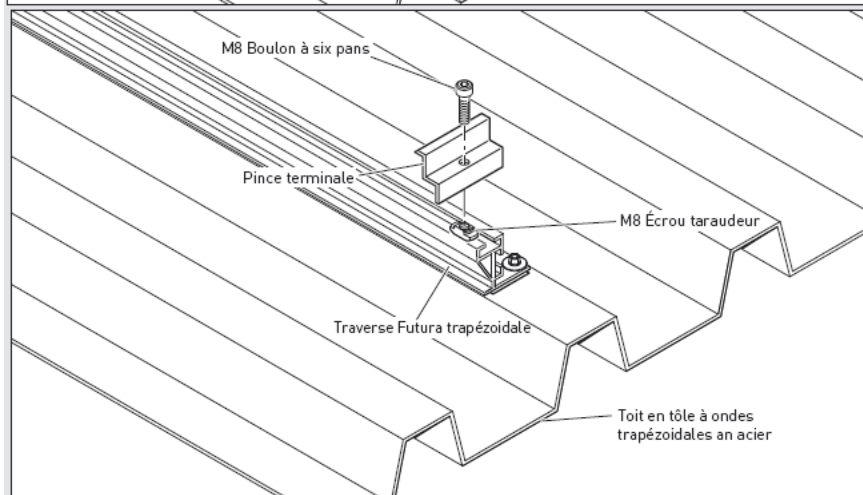

www.queenea.com

**Fixation de la pince d'ancrage centrale**

Placez le panneau suivant sur la traverse. Serrez respectivement les cadres des deux panneaux solaires sur la traverse dans l'interstice à l'aide de deux pinces d'ancrage centrales avec boulon à six pans et écrou taraudeur.

