


Document proposé par ENERTECH 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	Asservissement du circulateur de chauffage au fonctionnement du brûleur	<i>Marque</i> DE DIETRICH
page 1 / 1	<i>Modèle</i> City 1.24 et 2.24 GN et B/P	

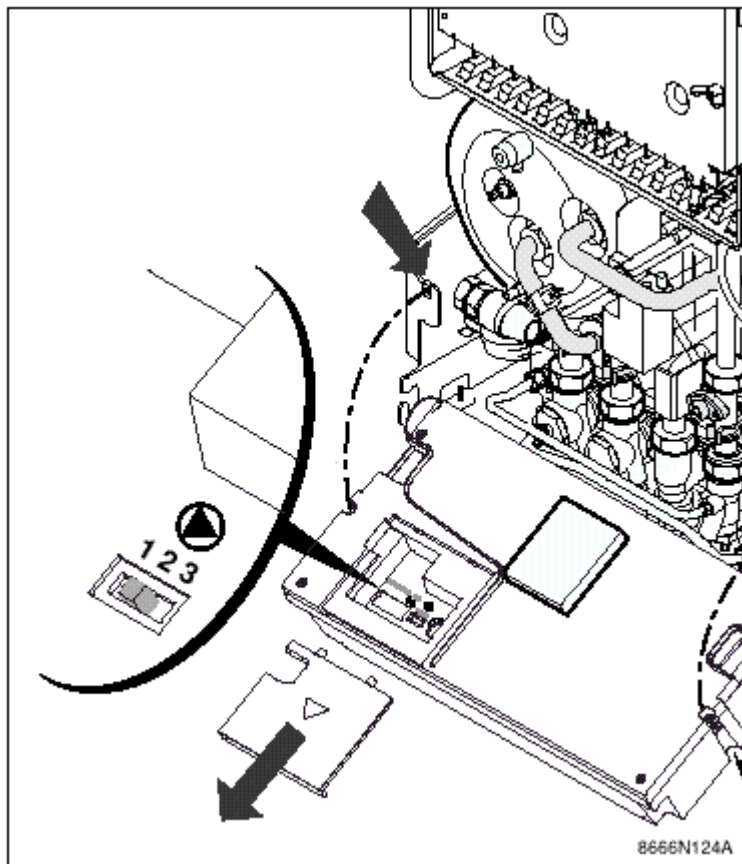

- Repérer l'interrupteur à 3 positions situé sur la face arrière du boîtier de commande (voir figure ci-dessus).
- Régler sur la position 3 suivant le tableau ci-dessous :

<p>Avec TAM (Thermostat d'ambiance)</p> <p>- Interrupteur en position 2 La pompe se coupe 15 minutes après l'ouverture du contact du TAM.</p> <p>- Interrupteur en position 3 : La pompe se coupe 30 secondes après l'ouverture du contact du TAM.</p>	<p>Avec une Easymatic :</p> <p>➤ <u>Interrupteur en position 1</u> Fonctionnement permanent de la pompe</p> <p>➤ <u>Interrupteur en position 2</u> - en régime jour, fonctionnement comme pour interrupteur en position 1 - En régime nuit fonctionnement comme pour interrupteur en position 3</p> <p>➤ <u>Interrupteur en position 3</u> - Lorsque la température d'ambiance est correcte, la pompe reste en marche permanente - Lorsque la température d'ambiance est trop élevée, la pompe est coupée après 15 minutes</p>
---	--
